


## Stappenplan aftimmerpakket Hollandia dakkapellen



Stap 1: De casco wang.

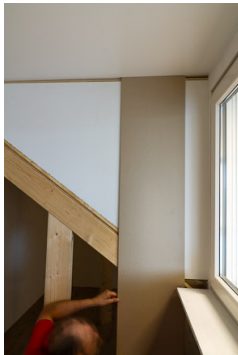

Stap 2: Gips plaatsen.



Stap 3: schuin zagen op balk (kan bij u anders zijn, bv. knieschot).



Stap 4: schuin zagen in lijn met schuine balk.



Stap 5: gipsplaat goed in hoeken vastschroeven.



Stap 6: smal mdf latje onder stelkozijn bevestigen (kan met lijm).



Stap 7: breedste mdf lat vastspijkeren over smalle latje heen.



Stap 8: Hoekje vensterbank uitzagen en dan bevestigen (met lijm of schroef vanonder).



Stap 9: smalle mdf latje tegen zijkant stelkozijn plaatsen. Dit latje staat op de vensterbank.



Stap 10: breedere mdf latje vastspijkeren op stelkozijn. Deze staat op de vensterbank.

### Opmerkingen:

- De situatie kan iets anders zijn bij andere merken kozijnen.
- De onderkant van de vensterbank en de aansluiting boven (waar de folie zit) is in elke situatie anders, aftimmeren kan naar eigen inzicht. Folie altijd vastmaken aan origineel dakbeschot.

Nog vragen? Mail het s.v.p., we zoeken uw dossier er dan bij:  
[cor@hollandiadakkapellen.nl](mailto:cor@hollandiadakkapellen.nl)